

INSTRUKCJA MONTAŻU ALTERNATORA A115-45n EX-220 000 W MIEJSCE PRĄDNICY P20c DO CIĄGNIKA C-330

Wykaz części do montażu:

- Alternator A115-45n + Tulejka dystansowa z ze śrubą M8x80 wraz z podkładką zwykłą i sprężystą.
- Przewód kompletny – przewód prądowy 6mm² x 0,5m wraz z końcówkami

W celu wymiany prądnicy na alternator należy:


Odłączyć akumulator

Odkręcić prądnicę

Przyłożyć alternator łapami do otworów wspornika , założyć tulejkę wraz ze śrubą i podkładkami, całość wstępnie skrócić.

Napiąć pasek klinowy i dokręcić alternator

DOKONAĆ ZMIANY INSTALACJI:

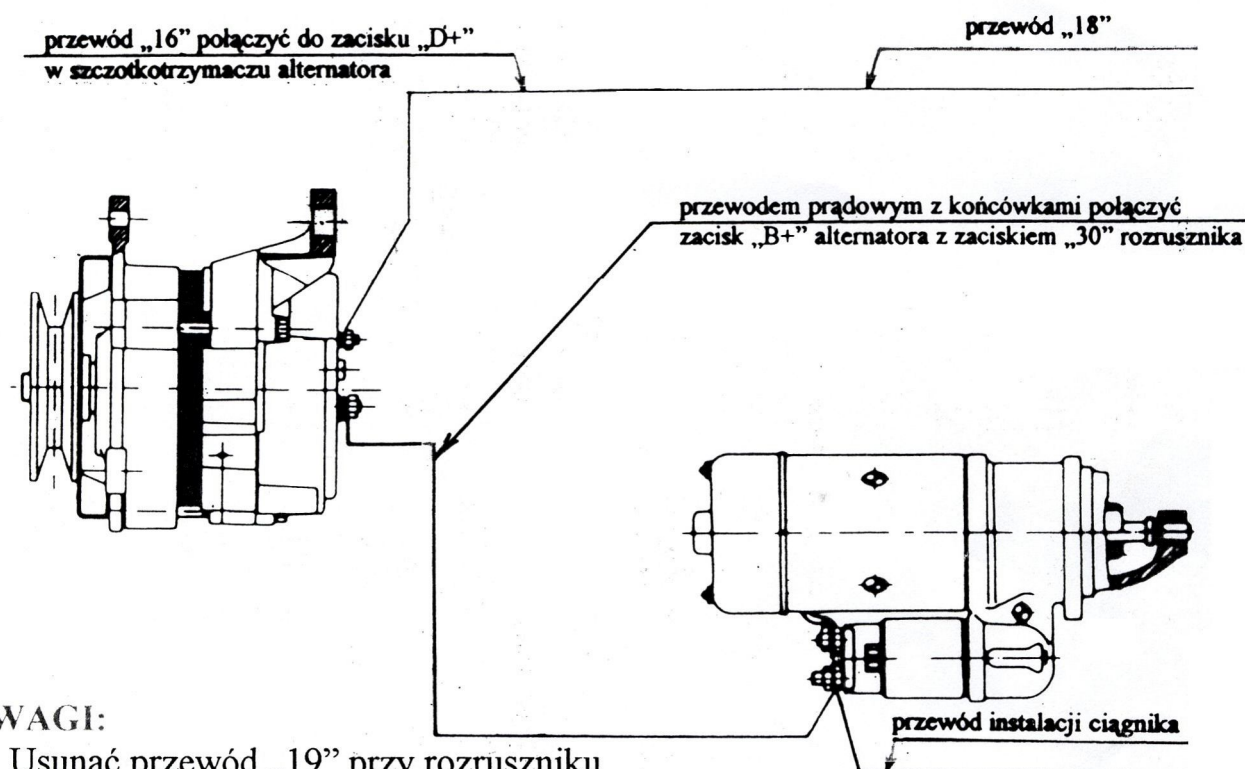

UWAGI:

Usunąć przewód „19” przy rozruszniku

Usunąć przewód „16” od regulatora napięcia do alternatora

Usunąć regulator napięcia RG15d wraz z przewodem „19”

Pozostały przewód „16” połączyć z przewodem „18” i zaizolować

W ciągnikach C-330 zmienić biegunowość instalacji z „+”(plus) na masie na „-” (minus) na masie. Niewykonanie powyższej czynności spowoduje uszkodzenie alternatora.

Podłączyć akumulator i umocować przewód do istniejącej wiązki.